



BEMA
LANŠKROUN S.R.O.

NÁVOD K NAPLNĚNÍ AIRLESS

Pro naplnění bez-vzduchové lahve postupujte takto:

1. Připravte si obalové prvky: Vyjměte lahev a pumpičku z kartonu/kartonů.

2. Naplnění lahve: Umístěte lahev na rovný povrch. K plnění použijte stříkačku nebo pohyblivou trysku, abyste zabránili vzniku vzduchových bublin uvnitř nádoby. Směr plnění je od dna lahve, kde se nachází píst, k horní části lahve.

Doporučený objem plnění (testováno na vodě):

Naplnění lahve kapalinou způsobí, že se produkt začne dávkovat přibližně po 1 použití.

Viskozita a hustota média ovlivňují spouštěcí moment pístu, proto doporučujeme provést testy před zahájením procesu plnění.

3. Připojení pumpičky Uzavírací síla

Po naplnění umístěte pumpičku na lahev a ujistěte se, že okraje pumpičky a lahve jsou v jedné linii. Ujistěte se, že uzavírací prvek je rovnoměrně přitlačen k povrchu víčka, a že síly jsou rozloženy, jak je znázorněno na přiloženém technickém výkresu. Síla potřebná k uzavření nebo zacvaknutí dávkovacího čerpadla se pohybuje v rozmezí 15–50 kgf.


Ujistěte se, že je těsně uzavřeno, aby nedošlo k úniku.

4. Správné skladování:

Bez-vzduchové balení skladujte ve svislé poloze na chladném a suchém místě mimo dosah slunečního záření, aby se zachovala kvalita produktu.

Radek Dostál
Quality manager

BEMA Lanškroun s.r.o.
Dukelských hrdinů 1192, 582 01 Lanškroun
tel.: 734 600 351
IČ: 25999401, DIČ: CZ25999401
email: info@bema-la.cz -3-

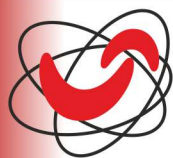

BEMA

LANŠKROUN S.R.O.

Press: 15–50kgf

